


Инструкция по установке модульного сетевого интерфейса (адресации) NIM01

(Соединения)

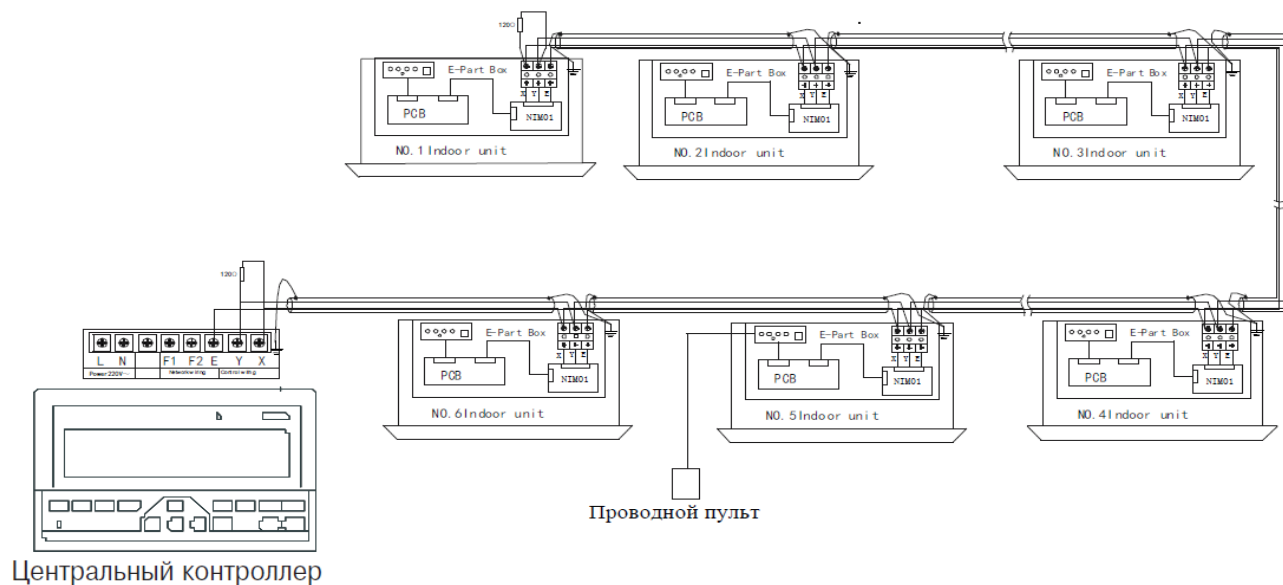

Подключение модулей сетевого интерфейса NIM01

переключатель S1	здатчик адреса S2	диапазон адресов
		00 ~ 15
		16 ~ 31
		32 ~ 47
		48 ~ 63